



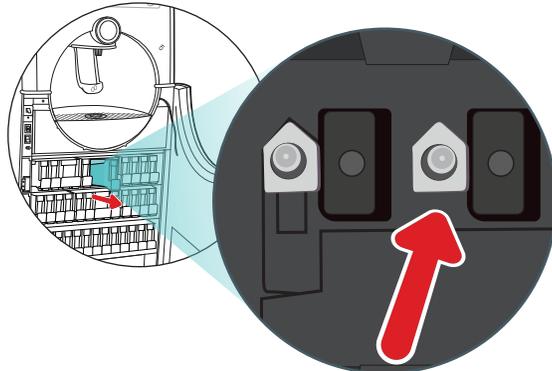

TODAS LAS VECES

Cuando cambie los **cartuchos de ingredientes**, limpie las **ranuras de los cartuchos** con un paño o use la herramienta de limpieza de ranuras de cartuchos.



Limpie las **sondas de los cartuchos** hasta que el paño salga limpio, repita, y luego deje secar al aire por 2 minutos.

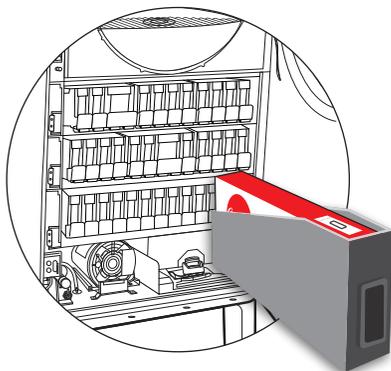

TODOS LOS DÍAS

Limpie las **superficies interiores y exteriores con un paño**.


Limpie y luego desinfecte **la boquilla y el aro del inyector**. Debe remojar la punta de la boquilla en un desinfectante de uso alimentario. Deje secar al aire por 2 minutos.

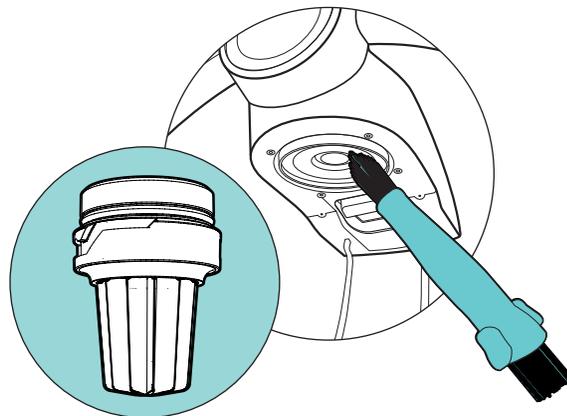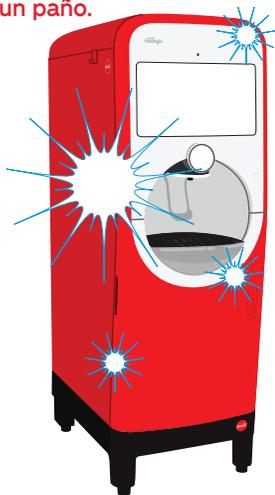

Si necesita ayuda o desea hacer un pedido de piezas pequeñas, llame al:


EE. UU.
1-800-241-COKE (2653)

Canadá
1-800-318-COKE (2653)

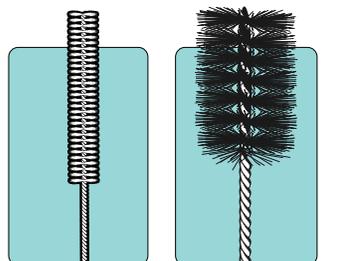


Cepillo para boquillas de mango de alambre #1145555

Cepillo para el conducto de hielo #143257

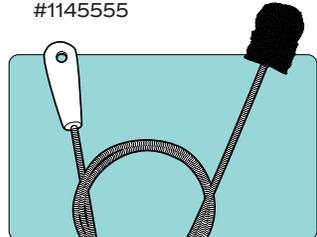

Cepillo para limpieza de desagües #144925

Lave el **posavasos** y la **bandeja de goteo**. Restriegue el **desagüe de la expendedora** con el cepillo para limpieza del desagüe. Vierta el resto de la solución desinfectante por el desagüe.

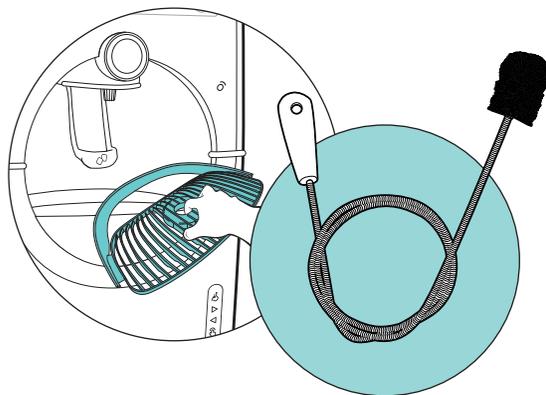


¡IMPORTANTE! Siempre utilice una solución desinfectante aprobada de uso alimentario al limpiar su expendedora.

TODAS LAS SEMANAS


Limpie la **tapa de llenado de hielo manual**. Limpie y luego desinfecte el interior del **conducto de hielo** con un desinfectante de uso alimentario.

TODOS LOS MESES

Apague la expendedora, retire la tapa del depósito de hielo y limpie a fondo y luego desinfecte **el depósito de hielo**.


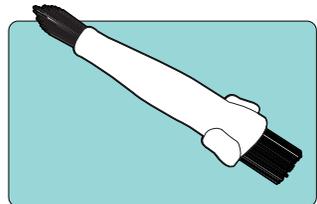


Cepillo para boquillas y aro del inyector #149326

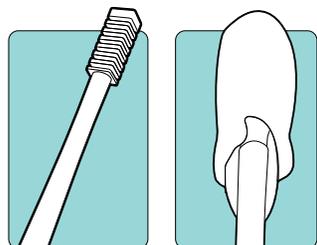

Herramienta para limpieza de las ranuras de cartuchos #149324

Manga de microfibra para cartuchos #149325

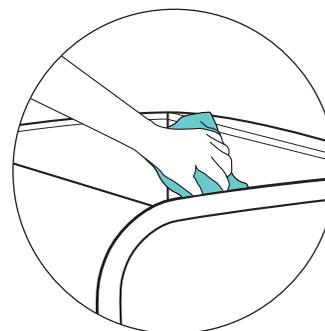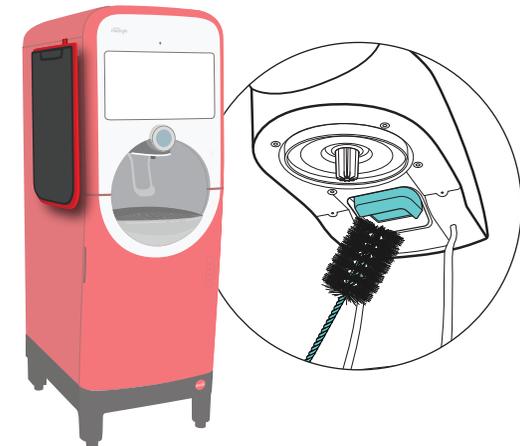

Consulte la **Guía para el usuario de Freestyle 9100** para obtener instrucciones detalladas de limpieza y mantenimiento.