

TODAS LAS VECES

Al cambiar los cartuchos de ingredientes, limpie las **ranuras para cartuchos** con un paño limpio.

Limpie las sondas de los cartuchos hasta que el paño salga limpio, repita, y luego deje secar al aire por 2 minutos.

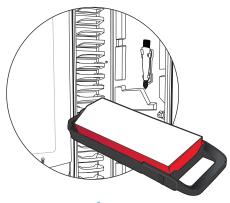

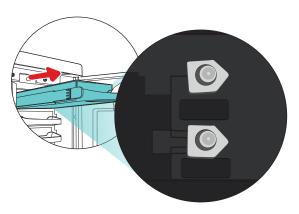


TODOS LOS DÍAS

Limpie las superficies interiores y exteriores

con un paño.

Limpie y luego desinfecte la boquilla y el aro del inyector. Debe remojar la punta de la boquilla en un desinfectante de uso alimentario. Deje secar al aire por 2 minutos.

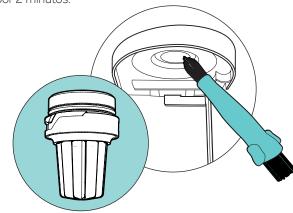


1-800-241-COKE (2653) Canadá 1-800-318-COKE (2653)

Si necesita ayuda o desea hacer un pedido de piezas pequeñas, llame al:



Cepillo para Cepillo para el boquillas de conducto de hielo mango de alambre

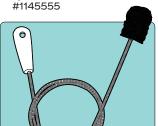

Cepillo para limpieza de desagües #144925




Cepillo para boquillas y aro del inyector #149326



Paño de microfibra #127723

Lave el posavasos y la bandeja de goteo. Restriegue el desagüe de la expendedora con el cepillo para limpieza del desagüe. Vierta el resto de la solución desinfectante por el desagüe.

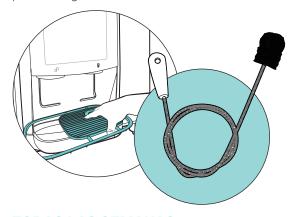


IMPORTANTE

Siempre utilice una solución desinfectante aprobada de uso alimentario al limpiar su expendedora.



TODAS LAS SEMANAS

Limpie la tapa de llenado de hielo manual. Limpie y luego desinfecte el interior del conducto de hielo con un desinfectante de uso alimentario.

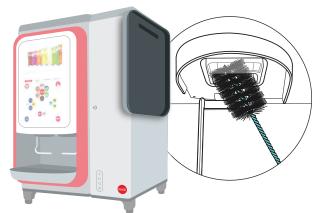

TODOS LOS MESES

Apague la expendedora, retire la tapa del depósito de hielo y limpie a fondo y luego desinfecte el depósito de hielo.





(🖒) Consulte la Guía para el usuario de Freestyle 7100 para obtener instrucciones detalladas de limpieza y mantenimiento.