
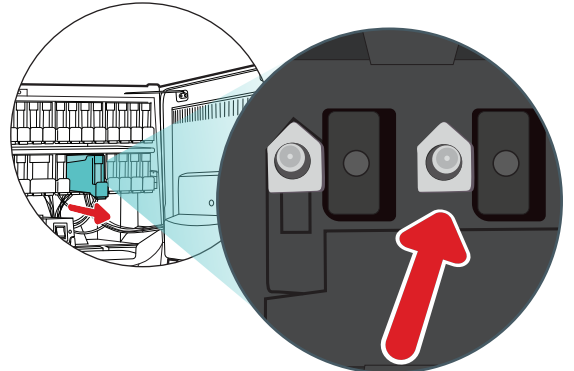
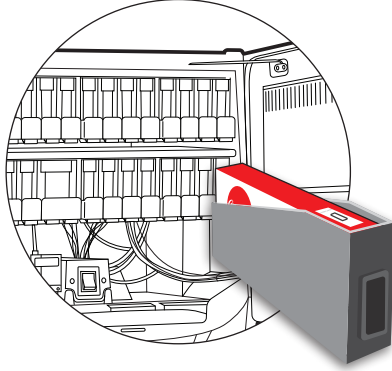


### TODAS LAS VECES

Cuando cambie los **cartuchos de ingredientes**, limpie las **ranuras de los cartuchos** con un paño o use la herramienta de limpieza de ranuras de cartuchos.



Limpie las **sondas de los cartuchos** hasta que el paño salga limpio, repita, y luego deje secar al aire por 2 minutos.

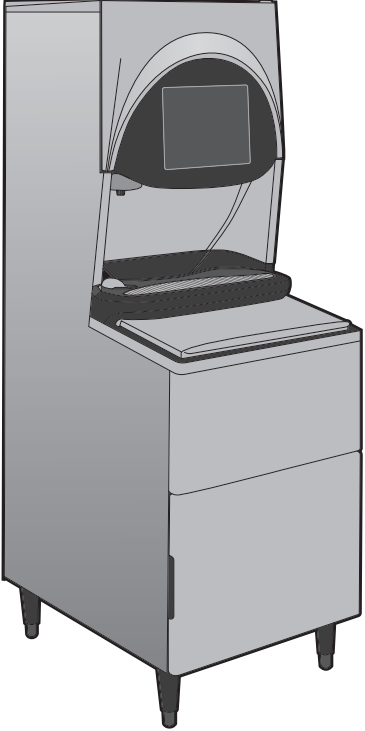

### TODOS LOS DÍAS

Limpie las **superficies interiores y exteriores con un paño**.


Limpie y luego desinfecte **la boquilla y el aro del inyector**. Debe remojar la punta de la boquilla en un desinfectante de uso alimentario. Deje secar al aire por 2 minutos.

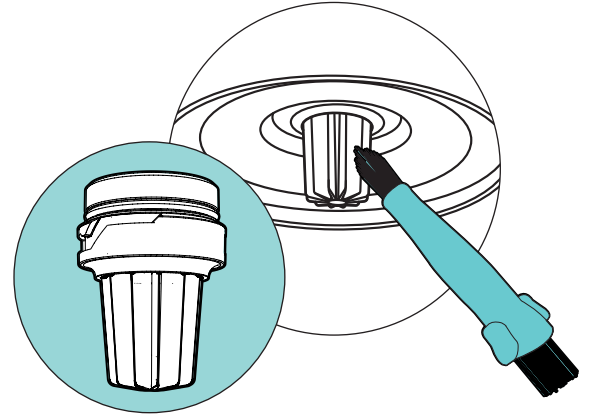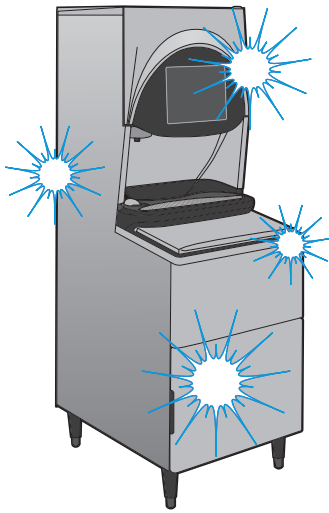


Si necesita ayuda o desea hacer un pedido de piezas pequeñas, llame al:

EE. UU.  
**1-800-241-COKE (2653)**


Canadá  
**1-800-318-COKE (2653)**

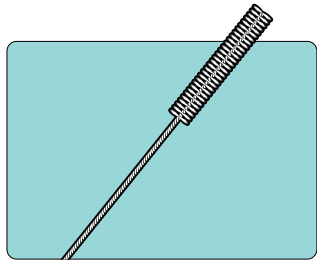


Cepillo para boquillas de mango de alambre #1145555

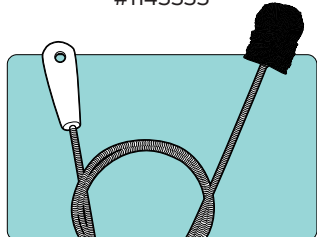

Cepillo para limpieza de desagües #144925

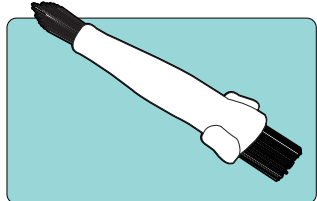


Cepillo para boquillas y aro del inyector #149326

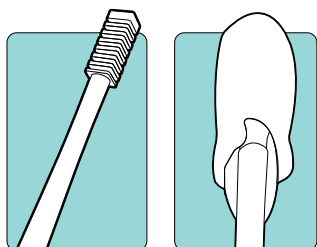

Herramienta para limpieza de las ranuras de cartuchos #149324

Manga de microfibra para cartuchos #149325

Lave el **posavasos** y la **bandeja de goteo**. Restriegue el **desagüe de la expendedora** con el cepillo para limpieza del desagüe. Vierta el resto de la solución desinfectante por el desagüe.

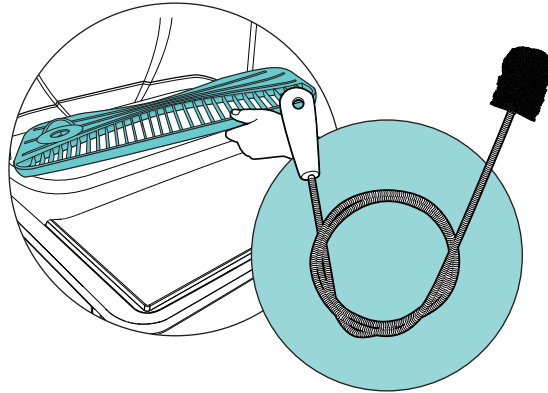


**¡IMPORTANTE!**

Siempre utilice una solución desinfectante aprobada de uso alimentario al limpiar su expendedora.

### TODAS LAS SEMANAS

Vacíe todo el hielo y vierta agua tibia lentamente en el depósito de hielo para derretir cualquier hielo adicional. Limpie y luego desinfecte el interior **del depósito de hielo** con un desinfectante de uso alimentario.

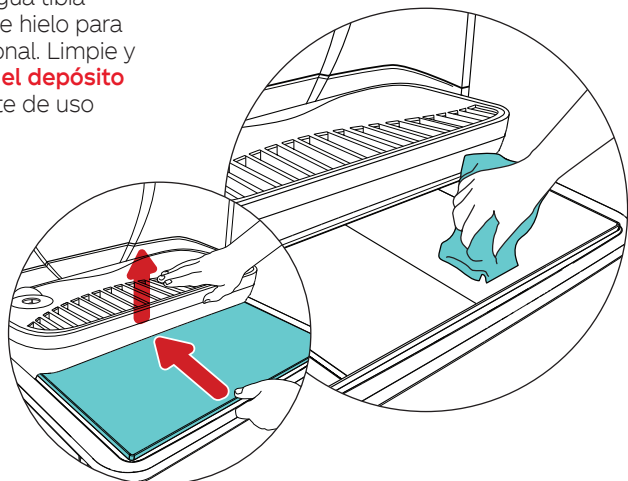

Consulte la **Guía para el usuario de Freestyle 8000** para obtener instrucciones detalladas de limpieza y mantenimiento.